

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


- ✓ Amplificador classe D de 60w RMS.
- ✓ Desenho funcional e clássico para pequenas instalações.
- ✓ Modos de reprodução: USB, Bluetooth, AUX1, AUX2.
- ✓ Controlo de Graves e Agudos.
- ✓ Sintonizador FM digital.
- ✓ Telecomando por infravermelhos.
- ✓ Saída para coluna de 100v/70v e 4-16 Ohms.
- ✓ Indicadores LED de ligado, clip, proteção e sinal.
- ✓ Entrada de microfone no painel frontal e traseiro.
- ✓ Entrada de emergência com prioridade.

COMANDOS FRONTAIS



- | | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------|
| 1 Ecrã | 6 Selecção de Modo | 11 Ajuste de Graves |
| 2 Entrada USB | 7 Entrada MIC 1 | 12 Ajuste de Agudos |
| 3 Reproduzir / Pausa | 8 Volume MIC 1 | 13 Volume Geral |
| 4 Anterior | 9 Volume MIC 2 / AUX 2 | 14 Interruptor On/Off |
| 5 Seguinte | 10 Volume AUX 1 | 15 Indicadores LED |

LIGAÇÕES TRASEIRAS

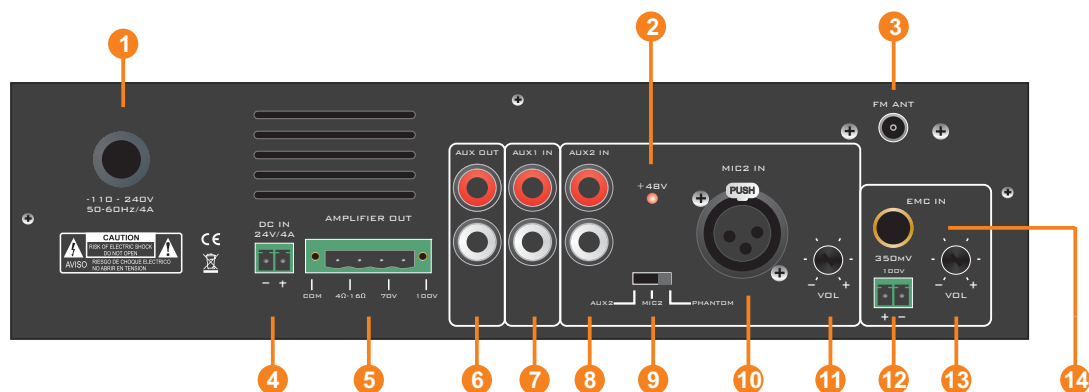

- | | | |
|--|--|---|
| 1 Alimentação 110-240V AC | 6 Saída AUX | 11 Volume AUX 2 / MIC 2 |
| 2 Indicador Phantom On | 7 Entrada AUX 1 | 12 Entrada Sinal Emergência em linha de 100V |
| 3 Entrada Antena FM | 8 Entrada AUX 2 | 13 Volume da Entrada Emergência |
| 4 Entrada Alimentação 24V DC | 9 Selector Aux 2 / Mic 2 / Mic 2 + PHANTOM | 14 Entrada de Sinal de Emergência Secundária 350 Mv |
| 5 Saída Altifalantes 100V/70V / 4Ω-16Ω | 10 Entrada balanceada MIC 2 | |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potência (RMS):	60 W.
- Saída de Coluna:	4-16Ω, L70V, L100V.
- Frequência MIC	180Hz ~ 10Hz (± 3dB)
- Frequência AUX	70Hz ~ 16Hz (± 3dB)
- Distorção:	Inferior a 1%.
- Equalizador:	Graves: ± 10 dB. Agudos: ± 10 dB.
- Indicadores:	Curtocircuito, sobrecarga, temperatura, modulação volumétrica
- Alimentação:	AC 110-240V / 50Hz-60Hz.
- Consumo máximo:	220 W.
- Dimensões:	247 x 198 x 66 mm. (1,5 U).
- Peso:	2,6 Kgs.

- 1 Entrada MIC 1	Jack-6,3 mm assimétrica / 5mV
- 1 Entrada seleccionavel (Aux2 / Mic 2 / Mic 2 + Phantom)	2 x RCA - assimétrica /155mV XLR - balanceada / 5mV
- 1 Entrada EMERGÊNCIA	Assimétrica / 155mV ou linha de L100V
- 1 Saída AUX	2 x RCA
PRIORIDADES: MIC 1 sobre o resto das entradas (excepto EMC)	

CONECTORES


RCA
(Ligação assimétrica)




XLR
(Ligação balanceada) 1



JACK
(Ligação assimétrica)




DIMENSÕES

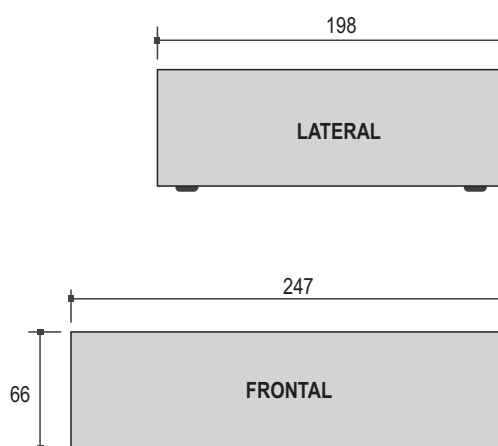

DIMENSÕES EM MILIMETROS

TELECOMANDO

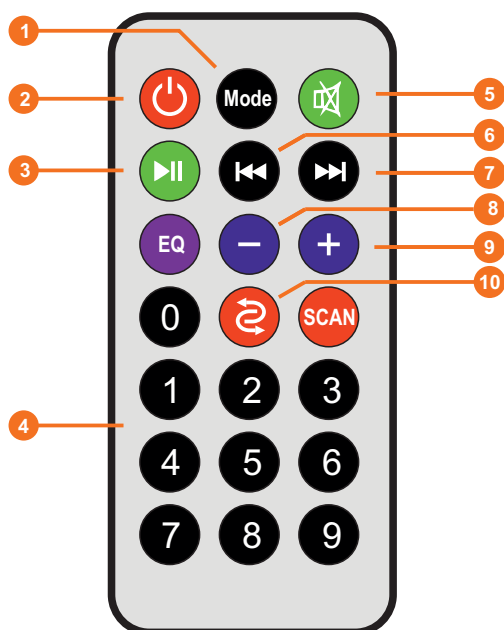

- 1 Seleção de modo
- 2 Ligar/Desligar
- 3 Reprodução / Pausa
- 4 Seleção numérica
- 5 Silêncio

- 6 Anterior
- 7 Seguinte
- 8 Volume +
- 9 Volume -
- 10 Procura manual de rádio FM

MODO DE FUNCIONAMIENTO

RÁDIO FM

Pressione a tecla  para escolher o modo **FM**.

Busca automática: Pressionar  para iniciar a recepção automática de emissoras

Mudar de estação de rádio: Pressione  ou  para mudar de estação memorizada.

Para procurar manualmente a estação use  até encontrar a frequência desejada.

Ajuste de volume: Pressionar  ou  para aumentar ou reduzir o volume actual.



DISPOSITIVO USB

Pressione a tecla  para escolher o modo **USB**.

A pen inserida com ficheiros audio compatíveis o audio iniciará automaticamente.

Controlo de reprodução: Pulse brevemente  ou  para mudar para o audio anterior ou seguinte.

Pressione brevemente  para reproduzir ou pausar.

Ajuste de volume: Mantenha pressionado  ou  para aumentar ou reduzir o volume actual.



LIGAÇÃO BLUETOOTH

Pressione a tecla  para seleccionar o modo **Bluetooth**.

Quando não há ligação, o ecrã mostrará **"BLUE"** intermitentemente.

Quando o dispositivo está sincronizado com sucesso, a indicação **"BLUE"** estará fixa.

O nome deste produto Bluetooth que surge noutros dispositivos é **"MIXER AMP"**

Controlo de reprodução: Pressione brevemente  ou  para mudar a música para a anterior ou seguinte.

Pressione brevemente  para reproduzir ou pausar.

Ajuste de volume: Mantenha pressionado  ou  para aumentar ou reduzir o volume actual.

